

# SUPER HORNS

## Instrucciones para la instalación


### Vehículos con dos (2) cables para el claxon o bocina

1. Sujete bien los claxons al vehículo usando los soportes de montaje proveídos.
  2. En aquellos vehículos que usan dos (2) cables para claxon, simplemente transfiera los conectores a presión para cables a los del claxon Super Horn.
- Así termina la instalación y los claxons están listos para ser usados.

### Vehículos con un (1) cable para el claxon o bocina (Referencia Figura A)

1. En aquellos vehículos que usan un (1) cable para el claxon, una de las terminales del claxon Super Horn debe de ser conectada a tierra. Usando el extremo de aro del cable para tierra proveído, coloque el aro debajo del tornillo de montaje de cada claxon. Ajuste bien para penetrar toda pintura que haya, de manera tal que se efectúe una buena conexión a tierra.
2. Instale los cables originales del vehículo a una de las terminales de cada claxon Super Horn.
3. Fije los conectores a presión de los cables de conexión a tierra en la terminal libre de cada claxon Super Horn. Así termina la instalación.

Fig. A

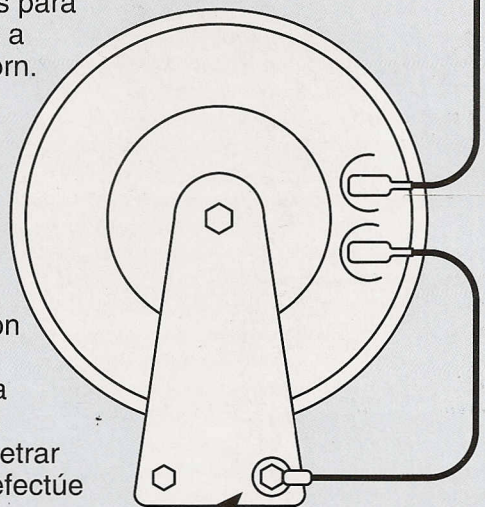

Conector a presión del vehículo.

Conector a tierra cable proveído con cada claxon.

Tornillo de montaje y conexión a tierra del chasis.

***Disfrute de sus nuevos claxons Super Horns***